


Pokyny k použití baterií

1. Informujte se prosím na obalovém štítku, zda je přístroj dodáván s bateriemi či bez nich a kolik baterií je k provozu zapotřebí.
2. Z nákresu výše prosím zjistěte typ svého přístroje a poté postupujte dle pokynů pro vložení baterií.
3. Ujistěte se, že jsou kontakty baterií čisté a lesklé a že mohou zajistit pevný kontakt s bateriemi.
4. Kontakty nepřemostujte kovovými částmi – tedy nezkratujte.
5. Ujistěte se, že jsou baterie bezpečně a správně vloženy do přihrádky (+ a -)
6. Používejte pouze nové nebo nabitě baterie. Při provozu nepoužívejte současně staré a nové baterie.
7. Po použití vibrační erotické pomůcky vyjměte baterie z přístroje, abyste prodloužili jejich životnost a zabránili korozi, která může vzniknout z důvodu vlhkosti.

Návod k obsluze a údržbě erotické pomůcky - Anální kolíky (zátky), vibrační anální kolíky (zátky), nafukovací anální kolíky (zátky), dilda, anální kuličky

1. Před prvním použitím a po každém dalším použití očistěte erotickou pomůcku dezinfekčním prostředkem určeným na ošetření erotické pomůcky. Prosím pozor, dbejte zvýšené opatrnosti, jedná-li se o elektrický přístroj. Vlhkost v přihrádce na baterie může způsobit jeho poruchu.
2. Na povrch erotické pomůcky naneste dostatečné množství lubrikačního prostředku. Jedná-li se o vibrační pomůcku, dávejte pozor, abyste nepoškodili řídicí jednotku, napájenou bateriemi, což by mohlo vést k chybné funkci přístroje.
3. Mějte na paměti, že lubrikačního prostředku není v anální oblasti nikdy dost – rozhodně s ním tedy nešetřete. Anální oblast sama o sobě nemá žádnou lubrikační schopnost.
4. **DŮLEŽITÉ:** Používejte pouze lubrikační prostředky bez obsahu oleje – ty materiál naruší.
5. Jedná-li se o vibrační pomůcku - opatrně stiskněte, nebo otáčejte ovladačem rychlosti a nastavte vyhovující rychlost vibrací, případně zvolte na řídicí jednotce funkci, která vyhovuje Vaším představám. Ovladačem rychlosti otáčejte, tiskněte jej nebo posouvajte pomalu a jemně, nenásilně.
6. U nafukovacích análních kolíků - podtlakový efekt můžete přerušit otevřením vzduchového ventilu. Tím se vakuum naruší. Nafukovací anální kolík dosáhne bezpečné velikosti objemu dvakrát až dva a půlkrát vyššího než je jeho počáteční šířka (cca každých pět nafouknutí = 1 cm navýšení šířky), přičemž bezpečné pumpování čítá cca 35 stisků balonkem.
7. **DŮLEŽITÉ:** U nafouknuté erotické pomůcky nikdy nevy pouštějte vzduch rychle či prudce např. vytažením hadičky z balonku – může dojít ke křeči. Nevytahujte kolík v nafouknutém stavu. Nenafukujte kolík nikdy k hranici bolesti. Tlak by si měla vždy regulovat osoba, jenž má kolík zaveden.
8. **DŮLEŽITÉ:** Nikdy nezavádějte erotickou pomůcku střídavě do análu a do vagíny, případně nečistoty mohou nepříznivě ovlivnit poševní prostředí. Jedná se o základní hygienické pravidlo.
9. Dbejte na to, aby zátká/koncovka erotické pomůcky nepronikla do análního otvoru.
10. Anální otvor si přivkykejte postupně různým velikostem a vždy začínajte od menších typů velikostí (cca velikost jednoho až dvou prstů).
11. Pokud je i velmi opatrné zavádění provázáno bolestí či lehkým krvácením – požádejte o radu svého lékaře.
12. Erotickou pomůcku zavádějte, přikládejte a vůbec používejte opatrně.
13. Po použití, jedná-li se o vibrační erotickou pomůcku vypněte a pomalu vyjměte nebo odstraňte z těla.
14. Po použití, jedná-li se o vibrační pomůcku, nechte přístroj před uložením vychladnout. **DŮLEŽITÉ:** Jedná-li se o kabelové dálkové ovládání nepoužívejte tento kabel na vytahování pomůcky!
15. Erotickou pomůcku uchovávejte v čistém stavu, v chladu a suchu, neboť vlhkost může poškodit baterie a motor. Chraňte před přímým slunečním světlem!
16. Erotickou pomůcku uchovávejte samostatně a nikoliv společně s jinými výrobky z různorodých materiálů, aby nedocházelo k chemickým reakcím.

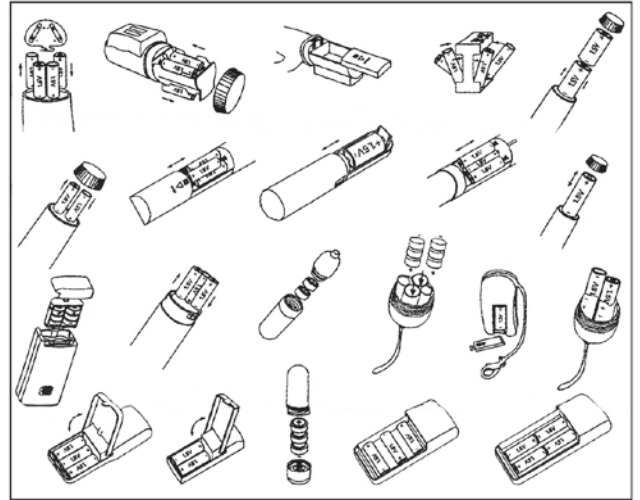

Návod k obsluze a údržbě erotické pomůcky - ANEROS, ROCKS OFF, JY, BOOSTER

1. Před prvním použitím a po každém dalším použití očistěte erotickou pomůcku dezinfekčním prostředkem určeným na ošetření erotické pomůcky.
2. Na povrch erotické pomůcky naneste dostatečné množství lubrikačního prostředku. Jedná-li se o vibrační pomůcku, dávejte pozor, abyste nepoškodili řídicí jednotku, napájenou bateriemi, což by mohlo vést k její chybné funkci. Mějte na paměti, že lubrikačního prostředku není v anální oblasti nikdy dost – rozhodně s ním tedy nešetřete. Anální oblast sama o sobě nemá žádnou lubrikační schopnost.
3. **DŮLEŽITÉ:** Používejte pouze lubrikační prostředky bez obsahu oleje – ty materiál naruší.
4. **DŮLEŽITÉ:** Nikdy nezavádějte erotickou pomůcku střídavě do análu a do vagíny, případně nečistoty mohou nepříznivě ovlivnit poševní prostředí. Jedná se o základní hygienické pravidlo.
5. Dbejte na to, aby zátká/koncovka erotické pomůcky nepronikla do análního otvoru.
6. Anální otvor si přivkykejte postupně různým velikostem a vždy začínajte od menších typů velikostí (cca velikost jednoho až dvou prstů).
7. Pokud je i velmi opatrné zavádění provázáno bolestí či lehkým krvácením – požádejte o radu svého lékaře.
8. Erotickou pomůcku zavádějte, přikládejte a vůbec používejte opatrně.
9. ANEROS zasuněte tak, aby hrázový výčnělek tlačil na oblast mezi análem a šourkem. Stahujte a uvolňujte svěrač v pravidelných intervalech – ANEROS bude samočinně masírovat mužský bod G. Jak budou pocity narůstat, můžete zvýšit rychlost a intenzitu stahů.
10. Erotickou pomůcku uchovávejte v čistém stavu, v chladu a suchu. Chraňte před přímým slunečním světlem!
11. Erotickou pomůcku uchovávejte samostatně a nikoliv společně s jinými výrobky z různorodých materiálů, aby nedocházelo k chemickým reakcím.

Návod k obsluze a údržbě erotické pomůcky - přípinací penis - Strap on

1. Před prvním použitím a po každém dalším použití očistěte erotickou pomůcku dezinfekčním prostředkem určeným na ošetření erotické pomůcky. Prosím pozor, dbejte zvýšené opatrnosti, jedná-li se o elektrický přístroj. Vlhkost v přihrádce na baterie může způsobit jeho poruchu.
2. Na povrch erotické pomůcky naneste dostatečné množství lubrikačního prostředku. Jedná-li se o vibrační pomůcku, dávejte pozor, abyste nepoškodili řídicí jednotku, napájenou bateriemi, což by mohlo vést k chybné funkci přístroje.
3. Mějte na paměti, že lubrikačního prostředku není v anální oblasti nikdy dost – rozhodně s ním tedy nešetřete. Anální oblast sama o sobě nemá žádnou lubrikační schopnost.
4. **DŮLEŽITÉ:** Používejte pouze lubrikační prostředky bez obsahu oleje – ty materiál naruší.
5. Jedná-li se o vibrační pomůcku - opatrně stiskněte, nebo otáčejte ovladačem rychlosti a nastavte vyhovující rychlost vibrací, případně zvolte na řídicí jednotce funkci, která vyhovuje Vaším představám. Ovladačem rychlosti otáčejte, tiskněte jej nebo posouvajte pomalu a jemně, nenásilně.
6. **DŮLEŽITÉ:** Nikdy nezavádějte erotickou pomůcku střídavě do análu a do vagíny, případně nečistoty mohou nepříznivě ovlivnit poševní prostředí. Jedná se o základní hygienické pravidlo.
7. „Plně“ přípinací penisy - strap on jsou určeny převážně ženám a upevňují se k tělu pomocí posuvných femínků/gumíček, či nasazování kalhotek. **DŮLEŽITÉ:** u výrobku neutahujte příliš upevňovací femínky/gumíčky, jinak může dojít k odtržení od vlastního návstavek.
8. Duté přípinací penisy - strap on jsou určeny převážně pro muže (ideálně zvětší a prodlouží samotný penis). Do dutiny strap on se zavádí penis v nezektovaném stavu s dostatečným množstvím lubrikačního gelu. Do dutého místa se též může vložit vibrační patrona.
9. Anální otvor si přivkykejte postupně různým velikostem a vždy začínajte od menších typů velikostí (cca velikost jednoho až dvou prstů).
10. Pokud je i velmi opatrné zavádění provázáno bolestí či lehkým krvácením – požádejte o radu svého lékaře.
11. Erotickou pomůcku zavádějte, přikládejte a vůbec používejte opatrně.
12. Po použití, jedná-li se o vibrační erotickou pomůcku vypněte a pomalu vyjměte nebo odstraňte z těla.
13. Po použití, jedná-li se o vibrační pomůcku, nechte přístroj před uložením vychladnout. **DŮLEŽITÉ:** Jedná-li se o kabelové dálkové ovládání nepoužívejte tento kabel na vytahování pomůcky!
14. Erotickou pomůcku uchovávejte v čistém stavu, v chladu a suchu, neboť vlhkost může poškodit baterie a motor. Chraňte před přímým slunečním světlem!
15. Erotickou pomůcku uchovávejte samostatně a nikoliv společně s jinými výrobky z různorodých materiálů, aby nedocházelo k chemickým reakcím.

Návod k obsluze a údržbě erotické pomůcky - Klystýr či klyzma, výplach, anální sprcha. Praktická hygienická pomůcka pro přípravu k očištění tlustého střeva.

1. Před prvním použitím a po každém dalším použití očistěte erotickou pomůcku dezinfekčním prostředkem určeným na ošetření erotické pomůcky.
2. Na povrch erotické pomůcky naneste dostatečné množství lubrikačního prostředku.
3. Mějte na paměti, že lubrikačního prostředku není v anální oblasti nikdy dost – rozhodně s ním tedy nešetřete. Anální oblast sama o sobě nemá žádnou lubrikační schopnost.
4. **DŮLEŽITÉ:** Používejte pouze lubrikační prostředky bez obsahu oleje – ty materiál naruší.
5. Klystýr je ideální provádět na lačný žaludek - připravte si asi 0,5 až 2 litry nálevu.
6. Teplota destilované vody by se měla pohybovat - 36-37 °C. Irigátor naplňte připravenou tekutinou.
7. Do irigátoru připravíme teplou vodu (36-37°C) a zavěsíme do výšky cca 1,5 m.
8. Polohy při klyzmatu: poloha na pravém boku, poloha kolenoprsni, koleno loketní, poloha na zádech - nohy pokrčeny, roznoženy
9. Konec anální hadičky natřete lubrikačním prostředkem.
10. Hadičku zavedeme do análu (cca 6 - 8 cm).
11. Dříve než vteče všechna tekutina z irigátoru, vyjměte hadičku (tak aby nedošlo k nasátí vzduchu).
12. Pomalu se zhluboka nadechněte a vydechujte nosem a sledujte pohyby stěny břišní.
13. Pokuste se po skončení klyzmatu udržet tekutinu v sobě alespoň 10 minut, poté se můžete vyprázdnit.
14. Veškeré používané náplně musí být hygienicky nezaváděné, sterilní, musí pocházet z důvěryhodného zdroje. Potraviny nesmějí mít prošlou záruční lhůtu. Voda musí být pitná nebo balená (kojenecká).
15. **DŮLEŽITÉ:** Klystýr není vhodný pro těhotné ženy a při Crohnově chorobě střev, akutním zánětu střev, tuberkulóze, po operaci či nádorech střev. Očistěte tlustého a zejména pak! tenkého střeva by se měli vyvarovat také lidé se slabým srdcem, výraznými dýchacími potížemi, střevními infekcemi a vysokým krevním tlakem.

Varování a obecné pokyny

1. Skladujte mimo dosah dětí. Skladujte v čistotě, chladu a suchu. Ochraňte před slunečním zářením.
2. Při nemocné a podrážděné pokožce nebo na infikovaných částech pokožky vibrační erotickou pomůcku nepoužívejte.
3. Nepůjčujte vibrační erotickou pomůcku třetí osobám, abyste zamezili infekcím a nemocem.
4. Přečtěte si pokyny k materiálu na obalu, abyste zamezili alergickým reakcím, např. na latex.
5. Objeví-li se při používání výrobku nepřijemné napětí nebo podráždění kůže, činnost okamžitě přerušete.
6. U nevodotěsných vibračních erotických pomůcek dávejte pozor, aby se do baterií nebo řídicí jednotky nedostala voda.
7. U vodotěsných vibračních erotických pomůcek po vložení baterií zajistěte, aby byla přihrádka na baterie pevně uzavřena.
8. V případě přehřátí vibrační erotickou pomůcku okamžitě vypněte a před dalším použitím ji nechte vychladnout.
9. Opatrně zacházení a používání erotické pomůcky Vás ochrání před poraněním a úrazem.
10. Výrobek silně nezahřívajte nebo neochlazujte, kromě případů, kdy je na to výslovně upozorněno.
11. Erotickou pomůcku příliš silně neohýbejte a nenatahujte. Nepoužívejte násilí.
12. Erotickou pomůcku používejte výhradně k účelům, k jakým je určena.
13. Při nesprávném používání výrobku nepřebírá dodavatel za výrobek žádnou zodpovědnost.

Upozornění: Podmínkou pro plnohodnotné využití erotických pomůcek a prodloužení jejich životnosti, je používání atestovaných specializovaných lubrikačních gelů a dezinfekčních prostředků určených na tyto výrobky, z nabídky prodeje Erotic City.

Upozornění k ochraně životního prostředí: Obalový materiál a vysloužilé přístroje prosím nevyhazujte, nýbrž odevzdejte k recyklaci.

Likvidace baterií: Baterie nepatří do domovního odpadu! Jako spotřebitel Vám zákon ukládá, odevzdat použité baterie do sběru. Staré baterie můžete odevzdat ve sběrných surovinách ve Vaší obci nebo všude tam, kde se baterie tohoto druhu prodávají. Baterie s obsahem škodlivých látek jsou označeny známkou a chemickým symbolem Cd (baterie obsahuje kadmium), Hg (baterie obsahuje rtuť) nebo Pb (baterie obsahuje olovo).

Děkujeme za Váš nákup a další zajímavé informace, slevy, soutěže, novinky apod. uvidíte na www.eroticcit.cz

